

Quel type d'eau utiliser pour la mise sous oxygène des patients ?

Dans le cadre de la rupture d'approvisionnement en eau PPI (cliquer [ici](#)), nous vous proposons un récapitulatif des eaux qui peuvent être utilisées selon le type d'oxygénothérapie en place.

Pour OHD :

Eau ppi non nécessaire, eau stérile suffisante : dispositifs type EAU STERILE POUR HUMIDIFICATION RESPIFLO (Medtronic) ou AQUAPAK possibles (cf photo ci contre) sinon eau stérile versable



La poche à eau n'est pas souhaitée en solution pérenne et usuelle.
Cette poche est normalement destinée à un usage à domicile, et le stock sur ce produit est limité.



Dans le contexte actuel de tension sur les poches d'eau stérile, cela peut être une **solution temporaire de dépannage**.
Concernant le nettoyage, celle-ci indique :

Avertissements

- La poche à eau 900PT401 est destinée à être utilisée à domicile avec l'humidificateur myAIRVO™/myAIRVO™ 2.

Nettoyage et remplacement

- La poche à eau 900PT401 doit être désinfectée chaque semaine, dans l'eau froide, à l'aide de pastilles de stérilisation à base de chlore adaptées à la stérilisation des gourdes et des biberons. Suivre les instructions du fabricant concernant l'utilisation.
- Changer la poche à eau tous les 2 mois, ou avant si la poche est délavée.

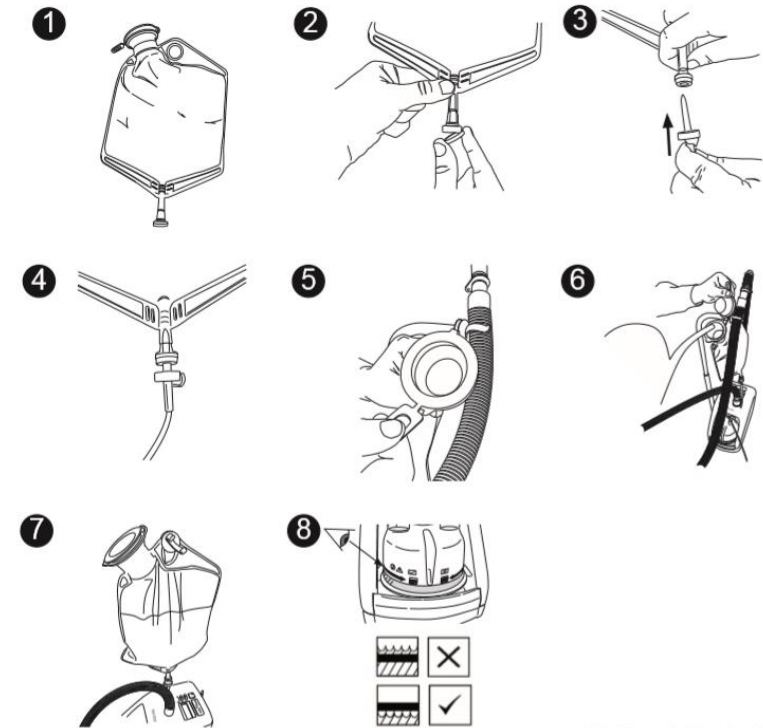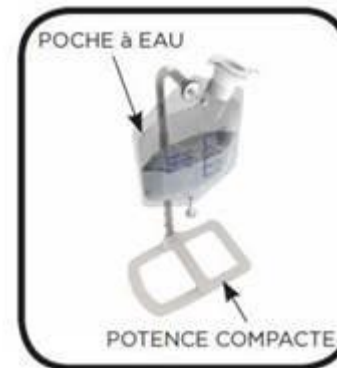

CE 0123 Rx only

For patent information, see www.fphcare.com/ip

Fisher & Paykel
HEALTHCARE